PROPET

取扱説明書

S-600
S-800

箱からストロボと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認ください。

□ACコード □シンクロコード □ヒューズ10A×2

はじめに

このたびは写真撮影用ストロボ、S シリーズをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。付属の保証書に「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入されている事をご確認下さい。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読み頂き十分にご理解の上ご活用下さいますよう、お願い致します。お読みいただいた後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管して下さい。

安全上のご注意

危険	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる事が想定される内容
警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
注意	取扱いを誤った場合に、使用者が障害を負う危険が想定される内容及び物的障害の発生が想定される内容

警告

分解禁止	**分解したり、修理や改造をしないでください。** 感電したり、異常動作をしてけがの原因になります。メインスイッチを切っても内部には長時間高電圧が蓄積されます。
使用禁止	**以下のような場所では使用しないでください。** 空気の流れの悪い、ケース、バッグ、収納棚の中など／湿度が高いところ／水がかかる恐れのあるところ／引火、爆発の恐れのあるところ。／床、地面（発光部） 感電、ケガ、火災の原因になります。
警告	**ＡＣプラグを抜き差しするときは必ずメインスイッチをお切りください。** 感電の原因になります。

発光禁止	**発光部の直前にパラソルやトレーシングペーパーなどの燃えやすいものを近づけて発光させないでください。** 火災の原因になります。
発光禁止	**人の目に近づけて発光させないでください。** 視力障害の原因になります。特にお子様を撮影する場合は1m以上離れてください。
接触禁止	**使用中、直後の放電管、モデリングランプには触らないでください。** やけどの原因になります。高温にご注意ください。
警告	**モデリングランプ、ヒューズは弊社指定と同等のものをお使い下さい。** 火災の原因になります。特に大容量のヒューズのご使用はお止め下さい。

注意

感電注意	**本体が落下して変形した時、コードの被覆が破損した時は使用をお止めください。** 感電の原因になります。弊社営業所へ点検をご依頼ください。

ご使用上の注意とお願い

■警報について

○不発光

何らかの原因で発光しない場合、連続音が鳴ります。

再度発光を試みても警報が繰り返される場合は、コネクターに別の発光部を接続してお試しください。原因が電源部と発光部のどちらによるものかお確かめになり、弊社へ点検にお出しください。

○オーバーヒート

内部の温度が一定以上になると、充電が停止し、チャージランプが点滅し続け、断続音が鳴り続けます。

メインスイッチを切り、AC コードをコンセントから抜いて、風通しの良い場所で十分冷却してください。以上の処置を行っても警報が繰り返される場合は弊社へ点検にお出しください。

■メインスイッチを入れても充電しない時、モデリングランプが点灯しない時はヒューズを確認してください。

過酷な使い方、ショック、あるいは内部に何らかの異常が発生した時ヒューズが切れる事があります。

○ヒューズの交換

メインスイッチを切って必ず AC コードコンセントから抜いてください。ヒューズホルダーの蓋（⑧）を外し､同じ規格のヒューズと交換して下さい。たびたびヒューズが切れる場合､ヒューズを購入したい場合は、弊社へお問い合わせください。

■SCR やトライアックを使用した半導体式調光機に接続して使用しないでください。
故障の原因になります。

■モデリングランプや放電管は素手で触れないでください。

もし触れてしまった時はアルコール等でよく拭き取ってからご使用ください。指紋等が付いたまま使用しますと、その部分が白濁し、光量が低下したり、寿命が短くなることがあります。

■モデリングランプ（特に点灯中）には振動を与えないでください。

断線の原因になります。

■長期間使用がなくても月に１～２回は通電する事をお勧めします。

怠ると、メインコンデンサーの寿命が短くなる原因になります。

各部の名称とはたらき

前面

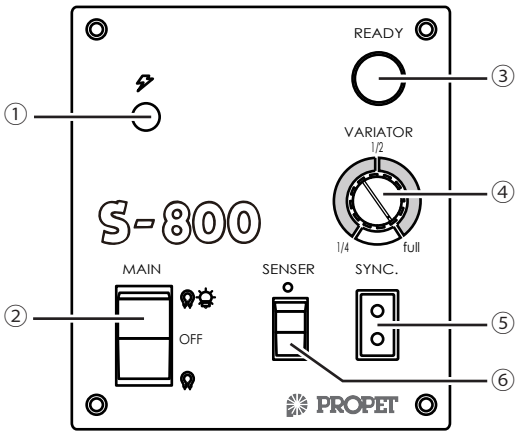

後面

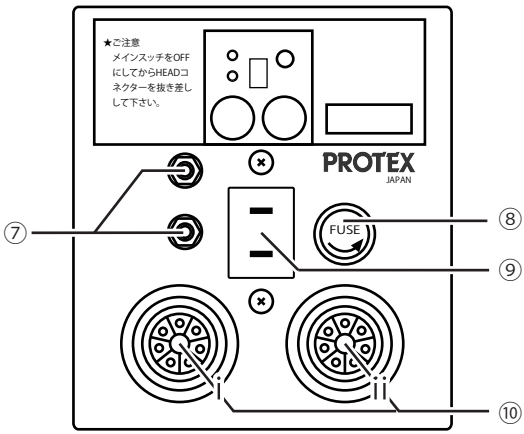

①センサー
②メインスイッチ
　メイン電源の ON/OFF をします。
③チャージランプ
　充電完了すると点灯します。押すとテスト発光できます。
④調光ノブ
　出力をフル～ 1/4 光量まで調光できます。
⑤シンクロコンセント
　DX タイプです。カメラと接続します。
⑥センサースイッチ
　スイッチを ON にすると他のストロボと同調します。
⑦シンクロコンセント
　複数台の S シリーズを同調させるために専用の増灯用コードを接続します。
⑧ヒューズ
　10A が入っています。
⑨AC 入力ソケット（AC100V)
⑩発光部ソケット

取扱い方法

・発光部ソケット⑩と発光部を接続します。発光部側のリングを回して固定して下さい。
・ACコードを接続します。メインスイッチがOFFになっている事を確認し、ACコードでAC入力ソケット⑨とコンセントを接続します。
・シンクロコードで、シンクロコンセント⑤とカメラを接続します。
　また、他のストロボの光を受けて同調発光させるにはセンサースイッチ⑥をONにします。シンクロコード、その他同調装置を使う場合はOFFにしてください。直射日光の当たるところでは作動しない事もあります。
・メインスイッチをONにします。チャージランプ③が緑色で点滅した後、点灯に変わると、発光準備完了です。

出力切換

S600		S800	
i	ii	i	ii
600 ※	・	800 ※	・
・	300	・	400
300	300	400	400

※最大光量を 1 灯でお使いになりたい場合には底面にあるスイッチの黒いシールが添付してある方を押し込んでください。

底面のスイッチを操作する前に、一度必ず調光ノブをフルにして充電させてください。
怠ると、スイッチ不良の原因になります。

主な仕様

	S-600	S-800
出力エネルギー	600Ws	800Ws
出力灯数	2灯	
出力切換	均等配分	
調光方式	フル～1/4光量まで無段階調光(電圧調光)	
充電時間(フル) ※注	2.1秒	2.8秒
電源	AC90～110V（50/60Hz） 10Aヒューズ	
大きさ	120x110x245mm	
重さ	2.5ｋｇ	2.9ｋｇ

※注　出力を下げると充電時間は早くなります。

アフターサービスについて

■保証

保証期間はお買い上げの日から1年間です。
本製品に純正部品・純正または指定のアクセサリー以外のものを使用する事によって生じた故障、事故、及び、本取扱説明書により注意、禁止した事が守られずに生じた故障、事故については一切の責任を負いかねます。また、消耗品類（放電管、ハロゲンランプ、電解コンデンサー、雲台など）は保証の対象となりません。

■修理点検のご依頼について

異常が発生した時はお求めの販売店、あるいは下記の弊社各営業所にご依頼ください。
なお、修理には、本体、コード類をセットにしてお出しください。保証期間中のものは必ず保証書を添付してください。

■修理品をお受け取りになる時は

修理完了品に添付されている修理伝票には修理内容が明記されておりますのでご確認ください。
また次回の修理の際に必要となる場合もございますので大切に保存してください。

プロペット株式会社 http://www.propet.co.jp
東京・北海道・仙台・宇都宮・名古屋・大阪

本社・東京営業部・修理　営業時間 9：00～18：00（土日祝日を除く）
〒111-0041 東京都台東区元浅草3-7-6 CSビル2F
TEL 03-5828-0681㈹　FAX 03-3828-3890　MAIL pro@propet.co.jp

工場・関東営業所・修理　営業時間 8：30～17：30（土日祝日を除く）
〒321-0921 栃木県宇都宮市瑞穂3-9-15
TEL 028-656-9292　FAX 028-656-6392